

ПАСПОРТ

V1-C0-00432-30AT3-6600865

Светильник аварийно-эвакуационный
"ВАРТОН" Vault SST серии Advanced
накладной 8W 346x194x69мм IP66 3ч Teletest



1. Основные сведения

Изготовитель: ООО ТПК «Вартон».
Адрес изготовителя: 121354, Россия, город Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 6, help@varton.ru.
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 301831, Россия, Тульская область, Богородицкий район, город Богородицк, улица 30 лет Победы, дом 1а.
Соответствие: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 037/2016
Технические условия: ТУ 27.40.39-014-29497914-2019

3. Комплектность

Светильник — 1 шт.
Рассеиватель — 1 шт.
Информационный лист — 1 шт.
Упаковка — 1 шт.

3.1 Дополнительные аксессуары (заказываются отдельно)

Артикул	Наименование
V4-EM-00.1530.ADV-0001	Vault SST пиктограмма "ВЫХОД" 150x300мм
V4-EM-00.1530.ADV-0002	Vault SST пиктограмма "Стрелка" 150x300мм
V4-EM-00.1530.ADV-0003	Vault SST пиктограмма "Выход вправо вниз" 150x300мм
V4-EM-00.1530.ADV-0004	Vault SST пиктограмма "Выход вправо вверх" 150x300мм
V4-EM-00.1530.ADV-0005	Vault SST пиктограмма "Выход вниз" 150x300мм
V4-EM-00.1530.ADV-0006	Vault SST пиктограмма "Выход вверх" 150x300мм
V4-EM-00.1530.ADV-0007	Vault SST пиктограмма "Выход влево вверх" 150x300мм
V4-EM-00.1530.ADV-0008	Vault SST пиктограмма "Выход влево вниз" 150x300мм
V4-EM-00.1530.ADV-0011	Vault SST пиктограмма "ВЫХОД EXIT" 150x300мм
V4-EM-00.1530.ADV-0019	Vault SST пиктограмма "Выход влево" 150x300мм
V4-EM-00.1530.ADV-0022	Vault SST пиктограмма "Выход вправо" 150x300мм
V4-EM-00.1530.ADV-0041	Vault SST пиктограмма "ПОЖАРНЫЙ КРАН" 150x300мм

4. Указания по монтажу и эксплуатации

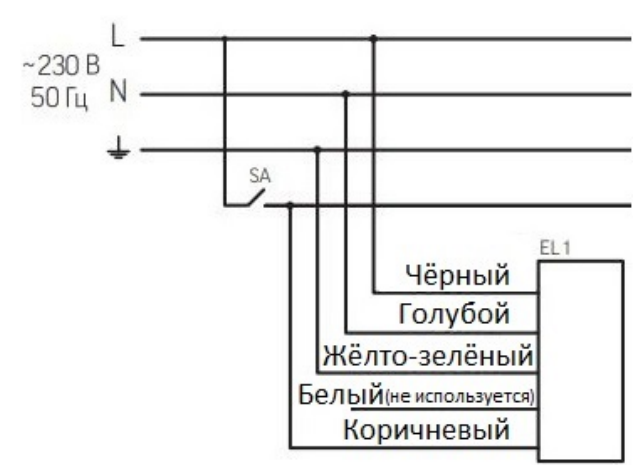


Рис.1

Монтаж в накладном виде:

1. Извлеките из упаковки установочную рамку и прикрепите ее к ровной поверхности с помощью метизов (входят в комплект поставки);
2. Извлеките светильник из упаковки и открутите винты, расположенные по боковым стенкам светильника на 3-5 оборотов;
3. Предварительно отключив питающую сеть, подключите светильник к сети через выведенный провод;

Соблюдайте полярность!

ЗАЗЕМЛИТЕ СВЕТИЛЬНИК!

4. Вставьте светильник в установочную рамку, поместив шляпки винтов в пазы на рамке;
5. Потяните светильник вниз до упора, установив тем самым, светильник в рабочее положение;
6. Закрутите все винты на светильнике до прижатия к рамке.

Встраиваемый монтаж:

1. Извлеките светильник из упаковки и открутите винты, расположенные по боковым стенкам светильника на 3-5 оборотов;
2. Прикрепите прямоугольные пластины для подвесов (имеются в комплекте) к светильнику через специальные пазы;
3. Подтяните вверх до упора пластину и плотно закрепите ее шляпкой винта;
4. Запозиционируйте светильник в потолочной системе;
5. Установите светильник на самостоятельные подвесы к несущему потолку (подвесы не входят в комплект поставки);
6. Предварительно отключив питающую сеть, подключите светильник к сети через выведенный провод.

Соблюдайте полярность!

ЗАЗЕМЛИТЕ СВЕТИЛЬНИК!

5. Условия хранения и транспортирования

Условия транспортирования: любым видом транспорта при условии защиты упаковки от механических воздействий и атмосферных осадков. Хранить в упаковке в закрытых сухих помещениях. При хранении светильников с аварийным питанием рекомендуется заряжать аккумуляторную батарею не реже одного раза в 6 месяцев.

6. Ресурс, срок службы, гарантии изготовителя

Срок службы: 96 мес.

Гарантийный срок: 36 месяцев с даты продажи или поставки, но не более 40 месяцев с даты выпуска.

Гарантийный срок на АКБ: 12 месяцев с даты поставки.

7. Требования безопасности

Запрещаются любые работы со светильником при подключённом напряжении; эксплуатация светильника I класса защиты без подключения к защитному заземлению; эксплуатация светильника с механическими повреждениями.

Работы по монтажу производить специалисту не ниже II квалификационной группы по электробезопасности.

8. Сведения об утилизации

Специальных условий и разрешений для утилизации не требует.

9. Свидетельство о приемке

Светильник изготовлен в соответствии с техническими условиями и признан годным к эксплуатации.