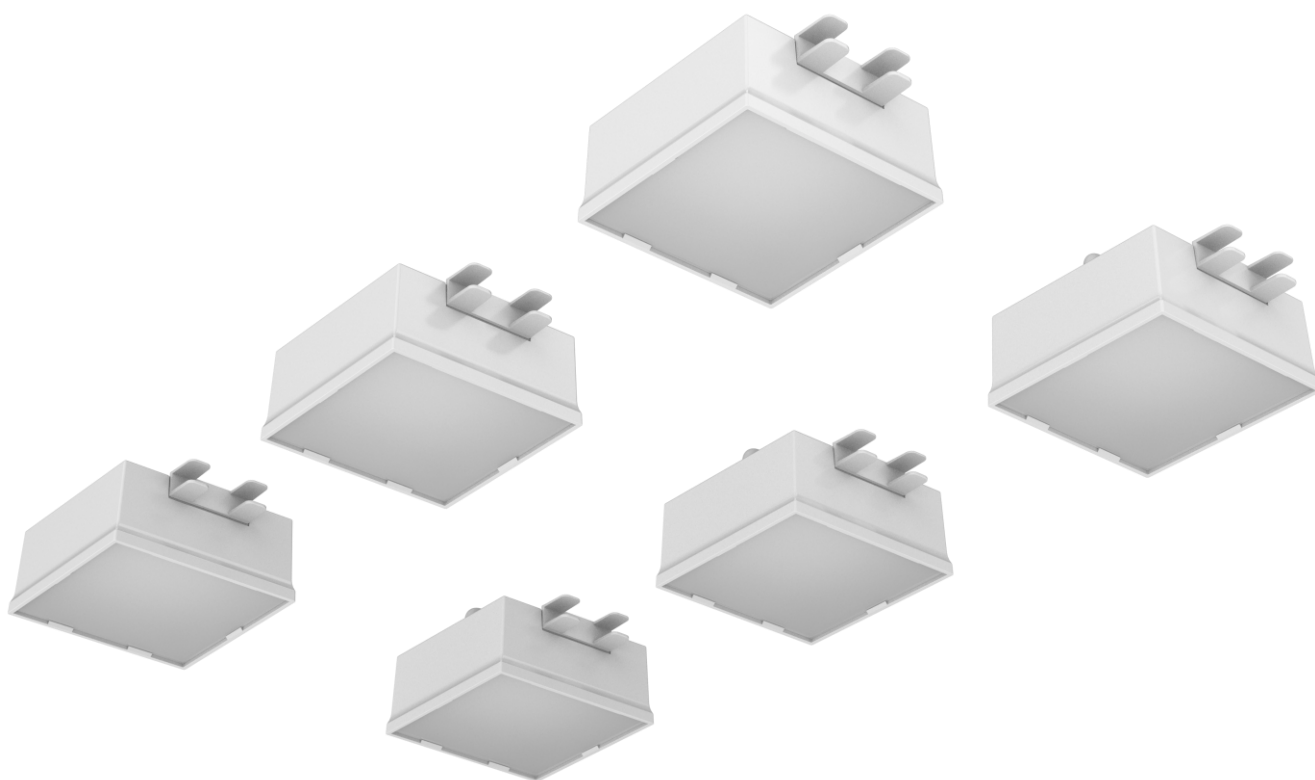




СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ГРИЛЛЯТО МОЗАИК

Руководство по монтажу



Производственная компания ООО «Пром-Свет»



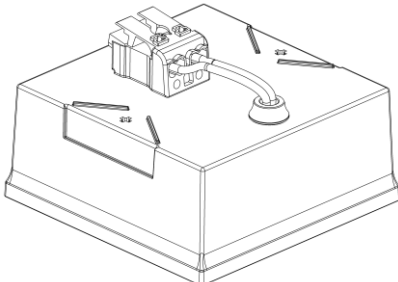
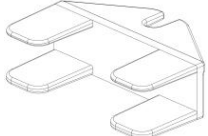

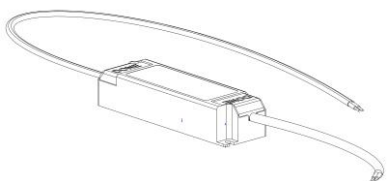
ОПИСАНИЕ СЕРИИ

Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных пространств:

- офисных помещений, холлов и зон ресепшен;
- концертных залов и арт-пространств;
- торговых объектов;
- административных помещений и т.д.

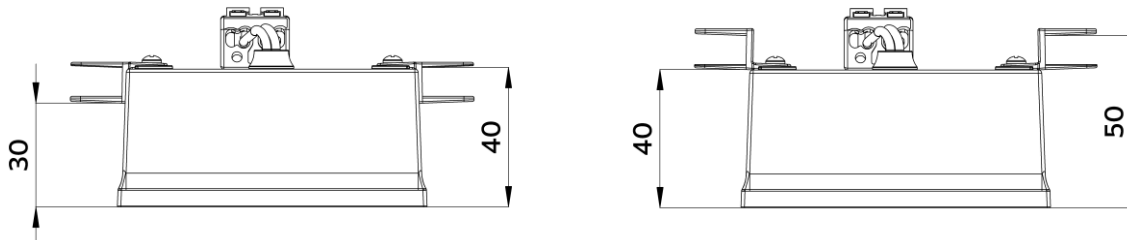
Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей». Установку, чистку светильника и замену компонентов производить только при отключенном питании.

1. МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА IP40 (базовое исполнение)

Комплектация	
Модуль светильника	
Скоба установочная	
Винт для скобы	
Соединительный кабель	
Источник питания	

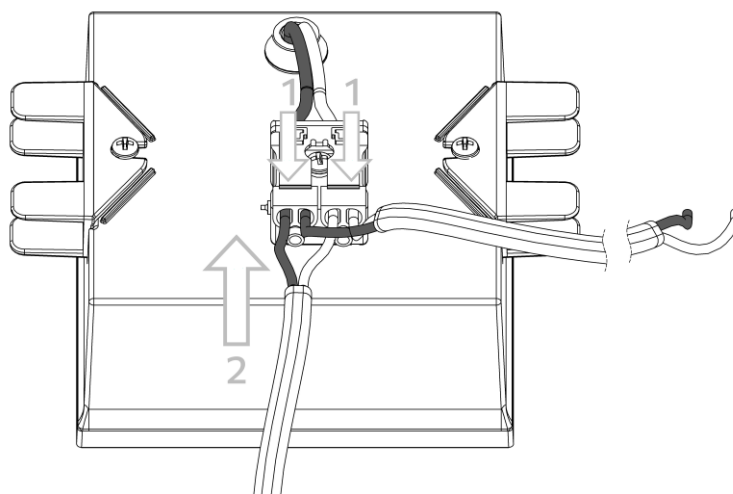


1.1 Скобы устанавливаются в необходимом положении. При необходимости опоры обламываются, чтобы обеспечить установку модулей на нужной высоте относительно потолков.

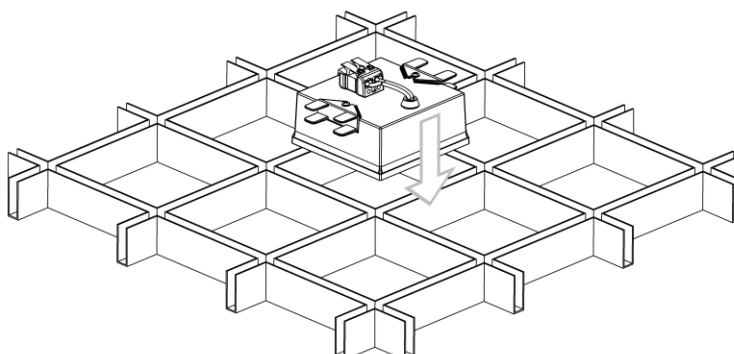


1.2 При исполнении светильника с несколькими модулями. Нарезьте соединительный кабель на отрезки необходимой длины, отрезки зачищаются на длину 11мм. По умолчанию, соединительный кабель рассчитан на отрезки по 1000мм.

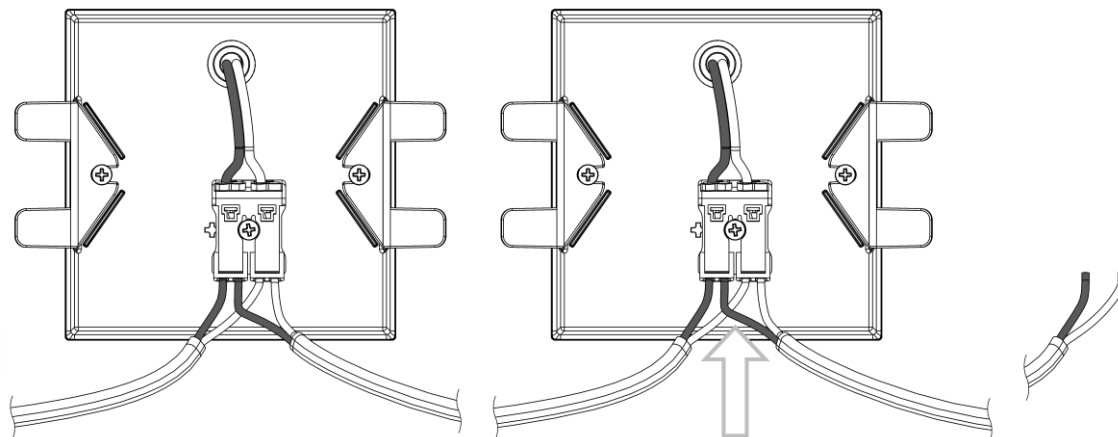
1.3 К первому модулю подключается источник питания, а также кабель, соединяющий его со следующим модулем, если есть следующий модуль. Обязательно соблюдение полярности (коричневый к красному). Перед подключением провода необходимо нажать на пружинный зажим клеммной колодки.



1.4 Модуль устанавливается со стороны потолка. Для удобства, предварительно демонтируется сектор потолка.

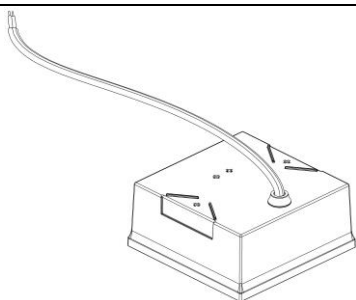
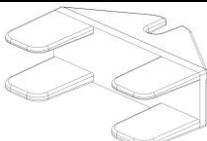
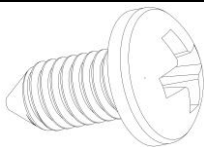
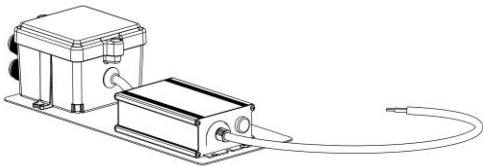


1.5 При исполнении светильника с несколькими модулями, последующие модули устанавливаются согласно п.1.4. Затем соединительные кабели подключаются согласно п.1.3.



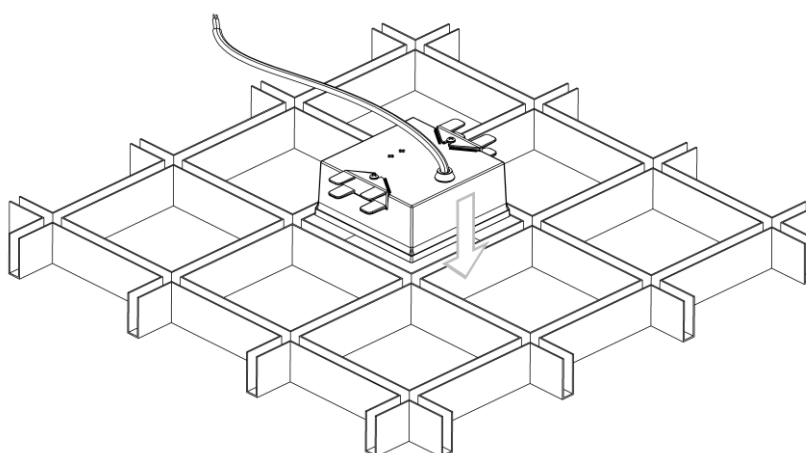
1.6 Через открытую соседнюю ячейку источник питания подключается к сети 230В.

2. МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА IP54

Комплектация	
Модуль светильника IP54	
Скоба установочная	
Винт для скобы	
Источник питания IP54	

2.1 Монтаж скоб выполняется аналогично п.1.1.

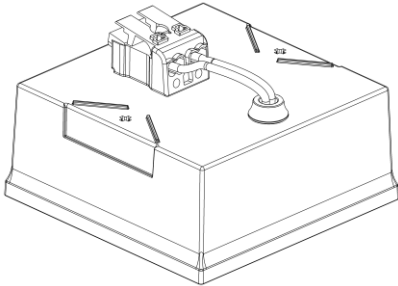
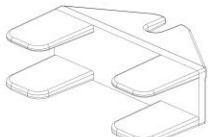
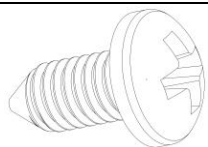

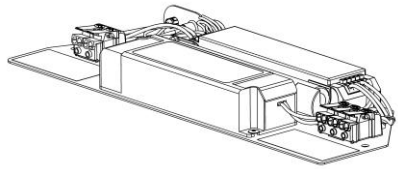
2.2 Модули устанавливаются в ячейки потолка. Для удобства, предварительно демонтируется сектор потолка.



2.3 Кабели заводятся в распределительную коробку и подсоединить к источнику питания через клеммы. Обязательно подключение к проводу соответствующего цвета. Затем повторяется п.1.6.



3. МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА С БАП

Комплектация	
Модуль светильника	
Скоба установочная	
Винт для скобы	
Соединительный кабель	
Источник питания с БАП	

3.1 Повторяются п.1.1-1.2.

3.2 К источнику питания подключается соединительный кабель. Перед подключением кабеля необходимо нажать на пружинный зажим клеммной колодки.

3.3 Повторяются п.1.3-1.5.

3.4 Проверка работоспособности БАП проводится после полной зарядки аккумулятора в течение 16 часов. Для проверки перехода в аварийный режим необходимо нажать кнопку.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Выполнение монтажных работ должно осуществляться лицами, имеющими допуск к электромонтажным работам.
- Эксплуатация светильника должна осуществляться в соответствии с актуальными «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Запрещен монтаж и эксплуатация светильника с поврежденным кабелем питания, корпусом или рассеивателем.
- Установку, чистку и обслуживание светильника производить только при отключенном электропитании.
- Запрещено использовать чистящую и моющую технику высокого давления.
- Модификация светильника или его компонентов запрещена.

