

Инструкция по установке светильников TL, TLPL, TLGP

1. На трубу или балку

1.1. Подготовить к установке светильники (со светильников TL снять растр или отражатель, со светильников TL OL и TL CL – рамку с рассеивателем, со светильников TLPL – рассеиватель, со светильников TLGP – крышку корпуса и симметричный отражатель);

1.2. Закрепить на корпусе светильника уголки поз. 1 (4 штуки для светильников серии TL, 2 штуки для светильников серий TLPL и TLGP) с помощью винтов, гаек и шайб поз. 2,3,4 (см. рис. 1);

1.3. Пропустить трос поз. 5 через уголки (уголок) поз. 1 и закрепить с помощью зажима поз.7 (см. рис. 3 и рис. 4);

1.4. Закрепить трос поз. 5 на трубе или балке с помощью зажима трубчатого поз. 6 (см. рис. 2);

1.5. При необходимости выровнять длину тросов с помощью зажимов поз.7;

1.6. Установить растр (для светильника TL), или рамку с рассеивателем (для светильников TL OL и TL CL), или рассеиватель (для светильников TLPL), или крышку (для светильников TLGP) обратно в светильник.

Комплект:

1. Уголки - 4 (2) шт.
2. Винты - 4(2) шт.
3. Шайбы плоские - 8(4) шт.
4. Гайки - 4 (2)шт.
5. Трос -2 шт. (в комплект не входит).
6. Зажим трубчатый - 2 шт. (в комплект не входит).
7. Зажим «Simplex 2» - 2шт. (в комплект не входит).
8. Упаковка - 1шт.

Светильники серии TL

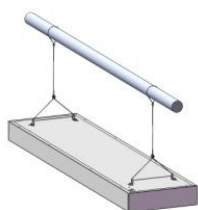


Рис. 1


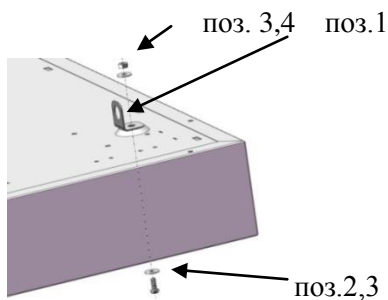


Рис. 3



Светильники серии TLPL

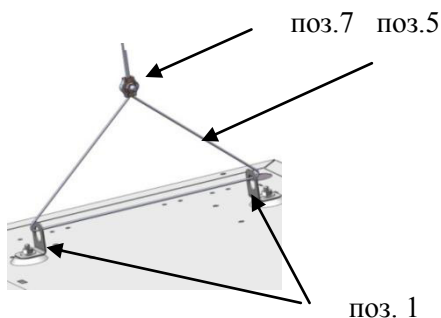

Светильники серии TLGP



Рис.2

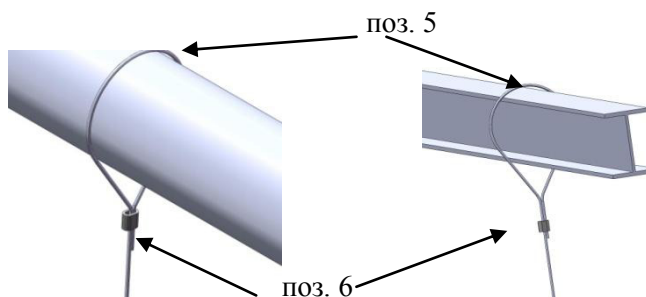


Рис.4



2. На горизонтальную поверхность

- 1.1. Подготовить к установке светильники (со светильников TL снять растр или отражатель, со светильников TL OL и TL CL – рамку с рассеивателем, со светильников TLPL – рассеиватель, со светильников TLGP – крышку корпуса и симметричный отражатель);
- 1.2. Закрепить на корпусе светильника уголки поз. 1 (4 штуки для светильников серии TL, 2 штуки для светильников серий TLPL и TLGP) с помощью винтов, гаек и шайб поз. 2,3,4 (см. рис. 1);
- 1.3. Закрепить на горизонтальной поверхности втулки тросового подвеса (4 штуки для светильников серии TL, 2 штуки для светильников серий TLPL и TLGP) с помощью винтов (в комплект не входят) предварительно открутив гайки (см. рис. 2 и рис. 3);
- 1.4. Вкрутить во втулку гайку вместе с тросом;
- 1.5. При необходимости выровнять длину с помощью цанг на тросовых подвесах;
- 1.6. Подвесить светильники на крючки тросовых подвесов (см. рис. 4);
- 1.7. Установить растр (для светильника TL), или рамку с рассеивателем (для светильников TL OL и TL CL), или рассеиватель (для светильников TLPL), или крышку (для светильников TLGP) обратно в светильник.

Комплект поставки:

1. Уголки - 4 (2) шт.
2. Винты - 4(2) шт.
3. Шайбы плоские - 8(4) шт.
4. Гайки - 4 (2)шт.
5. Тросовый подвес -4(2) шт.
6. Упаковка - 1шт.

Светильники серии TL

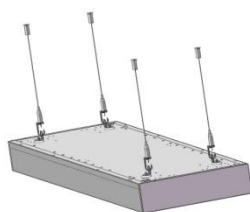


Рис. 1

Светильники серии TLPL



поз. 1

Светильники серии TLGP



Рис.2

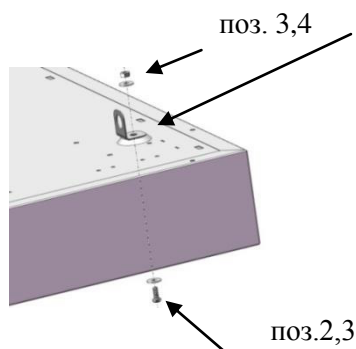


Рис. 3


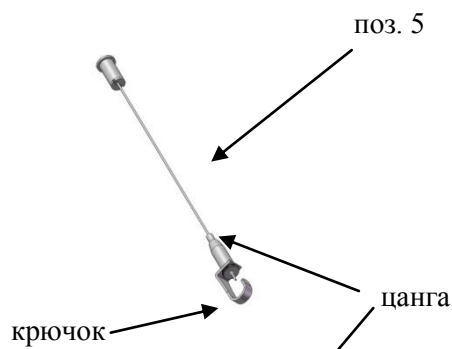


Рис. 4

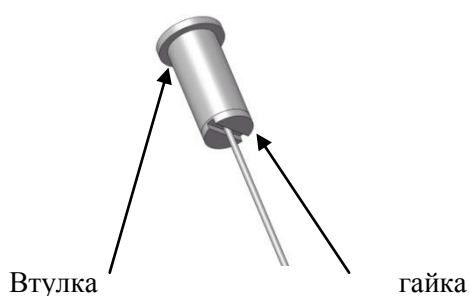

Втулка

гайка

Инструкция по установке сетки защитной на светильники TL236/228/254

1. Подготовить к установке светильник TL236 (со светильника TL236 снять растр, со светильников TL236 OL и TL236 CL – рамку с рассеивателем);
2. Закрепить на корпусе светильника кронштейны поз. 2 (2 штуки) с помощью винтов, гаек и шайб поз. 4,5,6 и 7 (см. рис. 1 и рис. 2);
3. Закрепить светильник на поверхности, просверлив отверстия согласно схеме (см. рис. 5);
4. Установить растр (для светильника TL236) или рамку с рассеивателем (для светильников TL236 OL и TL236 CL) обратно в светильник;
5. Установить на кронштейны сетку поз. 1 и закрепить её с помощью специальных винтов поз. 3 (см. рис. 3 и рис. 4).

Комплект поставки:

1. Сетка защитная - 1 шт.
2. Кронштейны - 2 шт.
3. Винты специальные - 4 шт.
4. Винты - 4 шт.
5. Шайбы плоские - 4 шт.
6. Шайбы пружинные - 4 шт.
7. Гайки - 4 шт.
8. Упаковка - 1шт.
9. Чехлы - 2шт.

Рис. 1

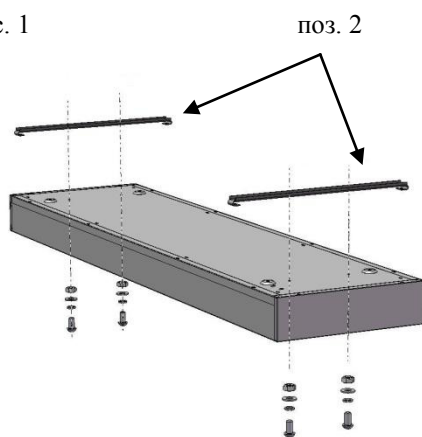


Рис.2

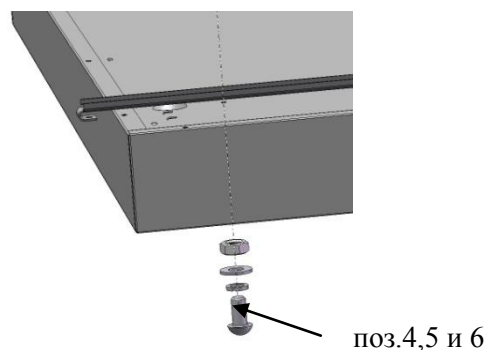


Рис. 3

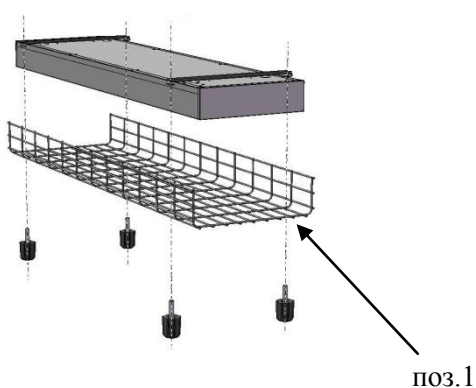


Рис.4

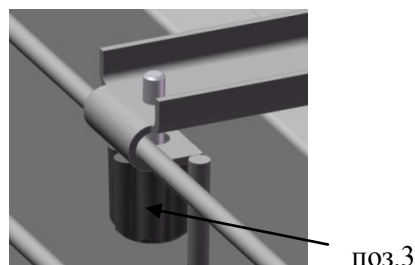


Рис. 5

