

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

Подготовительная операция:


В Корпус С 360 (покупка) (поз.2) установить уплотнитель KRK (поз.14) и гермоввод двухмембранный D22 СВТХ.LB/R400.000.013 арт. 6105000720 (покупка) (поз.5) В пакет п/э для комплектации св-ков АОР уложить шайбы резиновые D14, d3.5, s2 -2 шт., шайбы DIN 125-A-4,3-сталь-цинк -2 шт, шурупы 4x30 с п/к головкой -2шт, дюбели 6x30 полипропиленовые-2 шт

Порядок сборки:

1. На плату кластера С LED 360 (поз.4) установить кластера С360 LED 3Вт-350мА-840 п/ф раздел. (поз.3) с помощью заклепок вытяжных-стандартная-стандартный бортик-3,2x6,0 алюминий/сталь (поз.15). Произвести пайку кластеров согласно сх. электрических соединений.

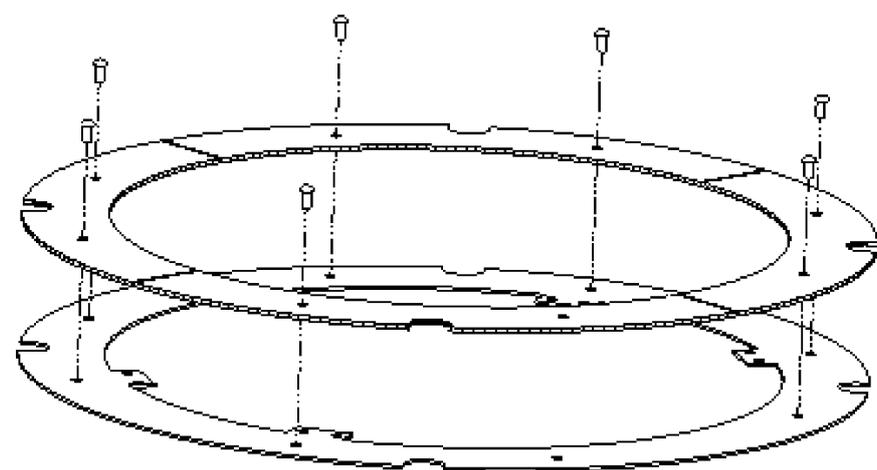

2. На плату драйвера С LED 360 MS поз.6) установить Драйвер LED 15Вт-350мА (DEUS LT20W) (поз.11) с помощью винтов специальных-М4x8 сталь цинк-с насечкой под головкой (поз.8) и комбизаек М4 самостопорящихся(поз.10). Установить Коннектор зажимной (винт и пины)-3 пол. 3/2-(L,N,GND)/Stucchi-1673/A/43 (поз.9) и Кабельный зажим BFP+ZUG OF (Tridonic, 88167546) (поз.12) с помощью винтов специальных-М4x8 сталь цинк-с насечкой под головкой (поз.9) и комбизаек М4 самостопорящихся (поз.11). Установить зажим кабельный Пластэк 122 (поз.16)

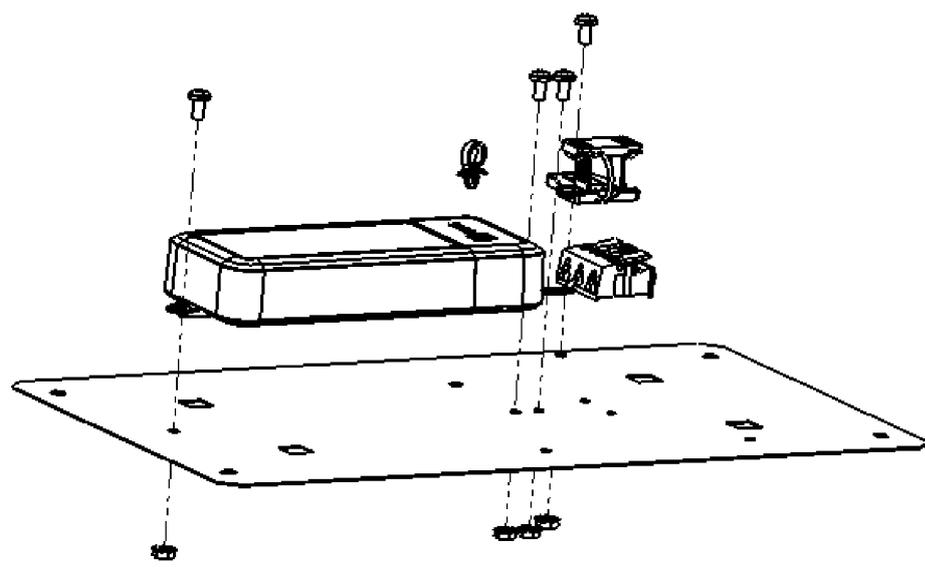

СВТХ.СLED360.000.000

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Шастова		11.07.18
Пров.		Тараканов		11.07.18
Н. контр.		Романова		
Утв.				

Светильник С LED 360 4000К

Технологическая инструкция


Копировал

Лит.	Лист	Листов
A	1	-

ООО "МГК "Световые технологии"

Формат А4


3. К плате кластера в сборе (см. п2) приклепать кронштейны С LED 360 (поз.13) с помощью заклепок вытяжных-стандартная-стандартный бортик-3,2х6,0 алюминий/сталь (поз.15)

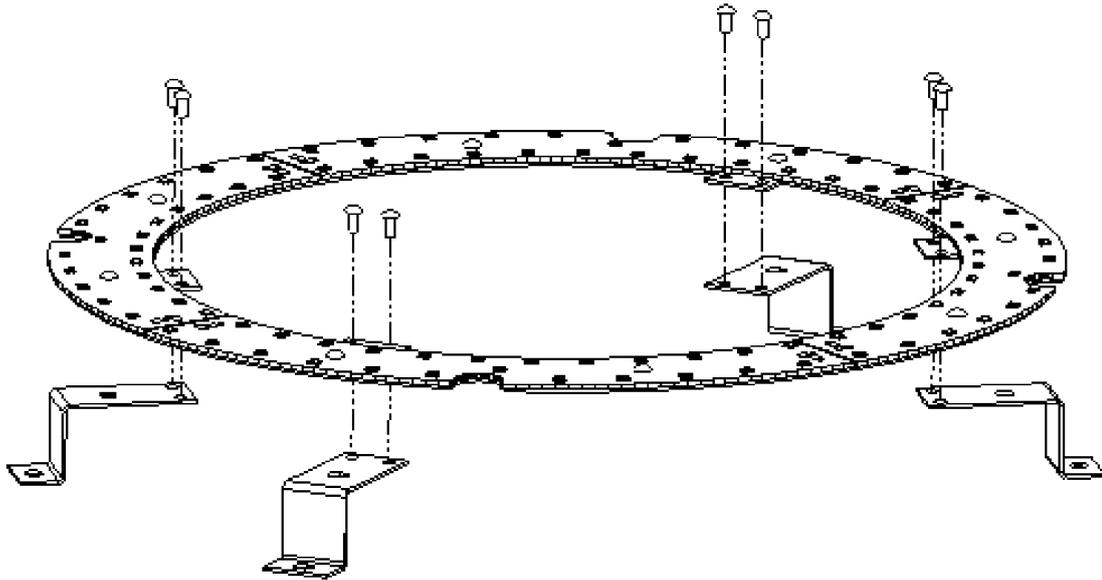

4. Произвести монтаж проводов согласно сх. электрических соединений. Укладка проводов от кластера как на фото.

5. В корпус в сборе (см. п.2) установить пластик драйвера в сборе и пластик кластера в сборе с помощью винтов DIN 7500 C (Pz) – M4x8 сталь.

Протестировать светильник на работоспособность.
Наклеить этикетки. Произвести отжиг светильника.

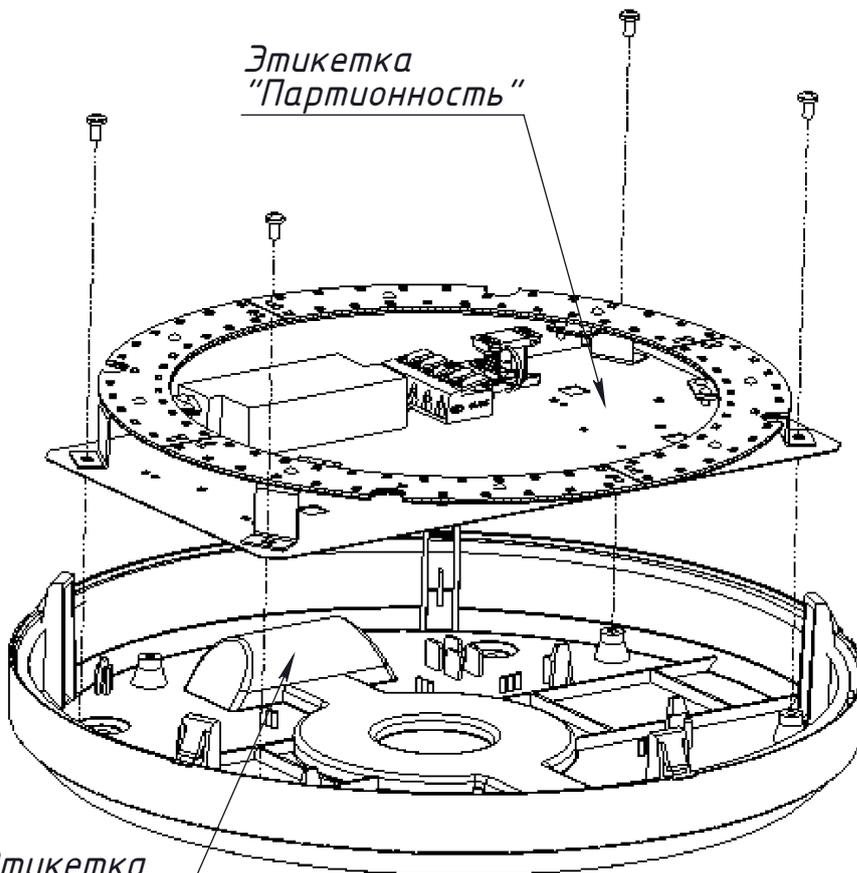

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	
Изм.	Лист
№ докум.	Подп.
Дата	

Светильник С LED 360 4000К

Лист

2

Копировал

Формат А4

6. На собранный корпус уложить энергофлекс, далее уложить рассеиватель CL 360/LT (поз.1) Внимание! Рассеиватель не вщёлкивать.

7. Упаковать светильник в пакет ПНД 500х500 п/ф и уложить в гофрокороб (365х365х90) самосборный С 360 с одноцветной флексопечатью, так же уложить паспорт и пакет с комплектацией.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Светильник С LED 360 4000К					Лист
										3
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						