


## Инструкция по монтажу Стяжка кабельная 3,5х110 белая с отверстием под винт 4,8

1. Сделать петлю на стяжке кабельной 3,5х110 белой с отверстием под винт 4,8. Застегнуть её на 4-5 щелчков, согласно эскиза.



2. Установить стяжку кабельную 3,5х110 белую с отверстием под винт 4,8 на панель при помощи Винт М4\* и зафиксировать Гайкой М4 через Шайбу 4\*

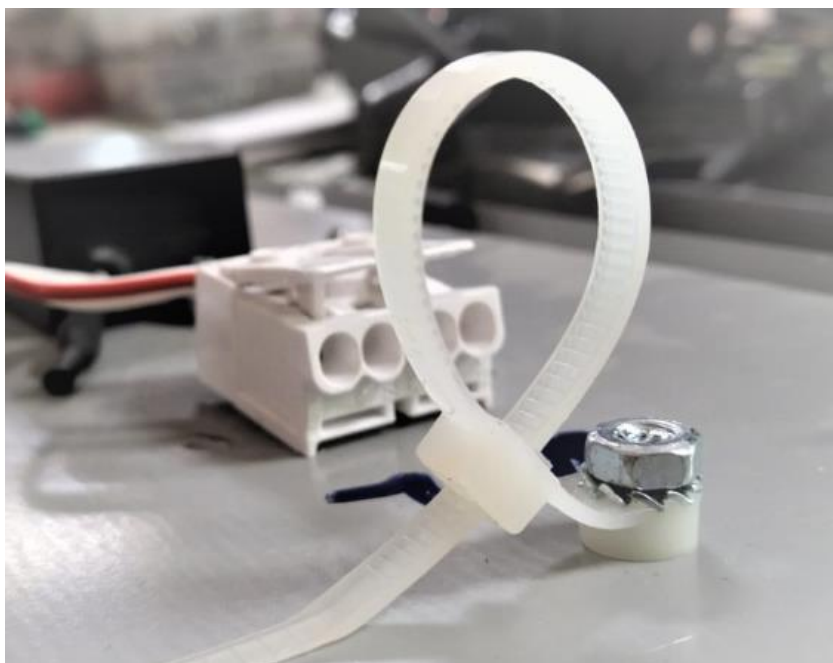

\*- Позиция согласно СП.