



Инструкция по монтажу коннектора Fuson-M20-3р.

Состав разъема:

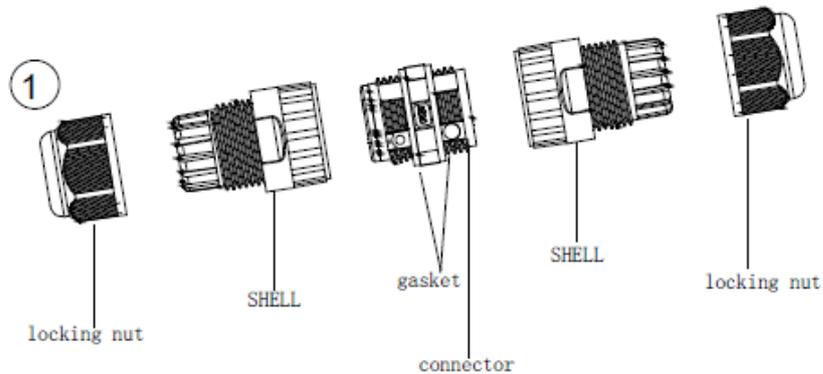


Зачистка кабеля:

- 1) Освободить от внешней оплетки кабель на длину 20 мм.
- 2) Зачистить провода на длину 8 мм.
- 3) На концы проводов установить втулочные наконечники согласно спецификации, монтаж наконечников производить по типовой инструкции.

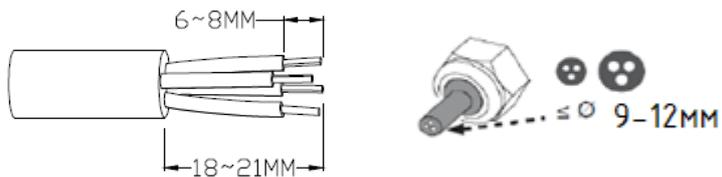


Установка провода в коннектор:

- 1) Продеть через кабель, корпус кабельного ввода с гайкой.
- 2) Вставить провода согласно маркировки.

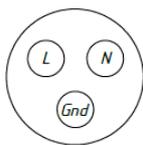


- 1 / L(+) -корич./красн.
- 2 / N(-) -синий/черный
- 3 / GND -желто-зеленый

- 3) Затянуть винты, при помощи отвертки по стандарту DIN ISO 8764. Усилие затяжки винтов на жиле 0,5 Н*м.

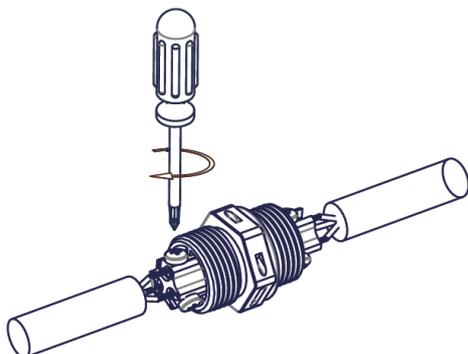

Последовательность сборки:

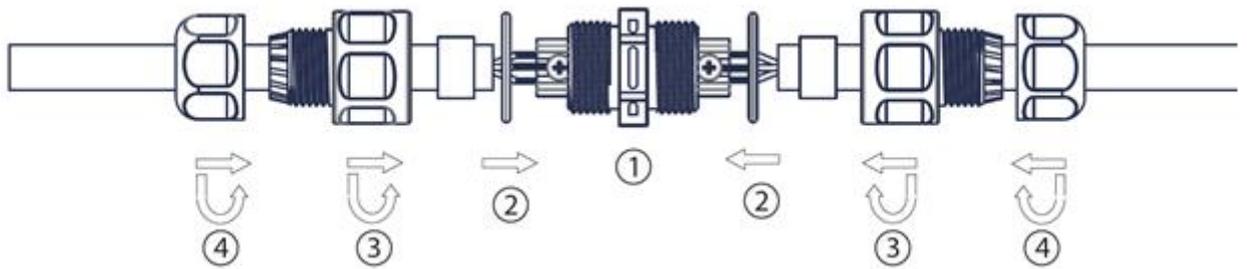

Где




Установить



Установить и затянуть

1) Зафиксировать элемент 1 ключом гаечным №23, закрутить элемент 3 динамометрическим ключом (переходник рожковый №22) с моментом затяжки 1 Нм. Убедиться, что есть уплотнительное колечко 2.

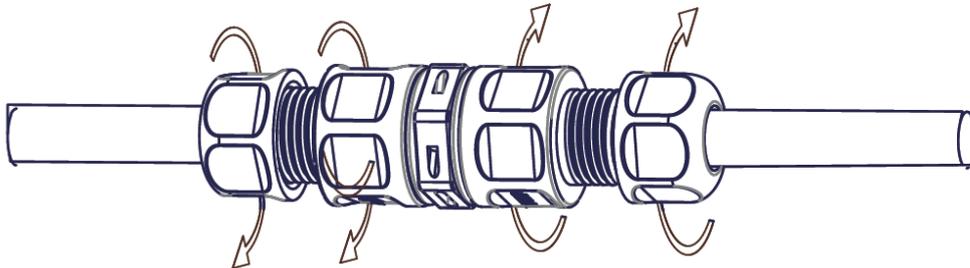

2) Зафиксировать элемент 3 ключом гаечным №22, закрутить элемент 4 динамометрическим ключом (переходник рожковый №22) с моментом затяжки 2,5 Нм.

